2+0 POCKET DOOR NARROW MODEL (35/40/45MM)
2+0口袋极窄系列 (35/40/45MM)

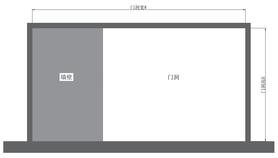



导轨

缓冲器1件

吊轮3件

挂盒A 1件

挂盒B 1件

挂盒C 2件

挂盒定位件 4件

皮带连接件 1件

加0配件 1件

下连接轮左 1件
(35)

下连接轮左 1件
(40)

下连接轮右 各1件
(35/40)

阻尼限位件 2件

下定位轮1件

同步带1件

组装

第一步

装挂盒定位件，确定皮带长度，装皮带连接件

装挂盒定位件

1.将挂盒定位件插入活动门上方卡槽
2.将挂盒插入卡槽与门边平齐
3.将挂盒定位件锁紧
注：所有活动门定位件按此方法装

确定皮带长度及装入皮带连接件

4.将皮带缠两边皮带轮一圈剪断
(留5毫米，预防收入皮带盒卷不)
5.装下皮带
6.将皮带一端插在连接件上，另一端插在加0配件上
7.将挂盒装好

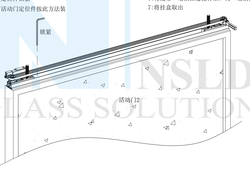

第二步

装限位件，吊轮，缓冲器，挂盒

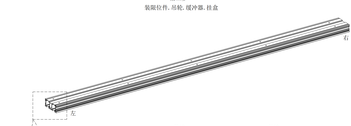





第三步

把装好配件的轨道装在门洞上方

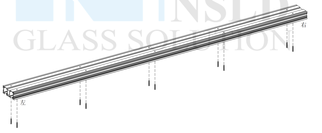

第四步

活动门安装

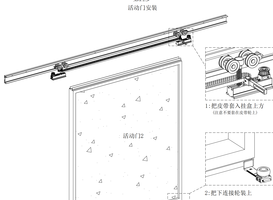

1.把皮带套入挂盒上方
(注意不要套住皮带轮上)

2.把下连接轮装上

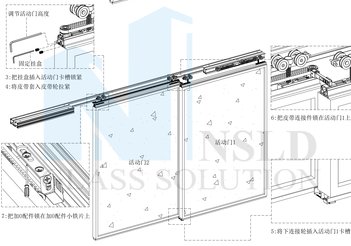

4.把皮带连接件锁在活动门上

第五步
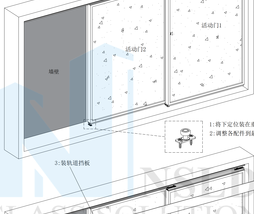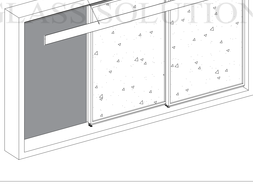
安装下定位，轨道挡板及调节各配件