2+1 NARROW MODEL (35/40/45MM)
2+1 极窄系列 (35/40/45MM)



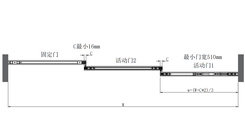



组装

第一步

装挂盒定位件，确定皮带长度，装皮带连接件

装挂盒定位件

1:将挂盒定位件插入活动门上方卡槽
2:将挂盒插入卡槽与门边平齐
3:将挂盒定位件锁紧
注：所有活动门定位件按此方法装

确定皮带长度及装入皮带连接件

4:将皮带绕两边皮带轮一圈剪断(双层长一段插入皮带连接件)
5:取下皮带
6:将皮带锁在连接件上
7:将挂盒取出

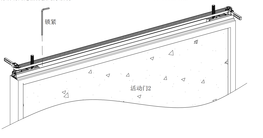

第二步

装吊轮，吊轮，缓冲器，挂盒

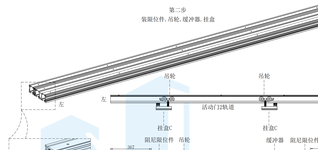

第三步

把装好配件的轨道装在门洞上方

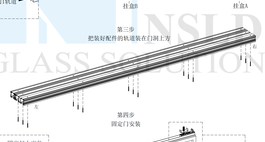

第四步

固定门安装

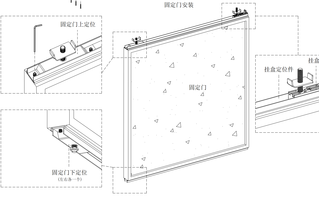

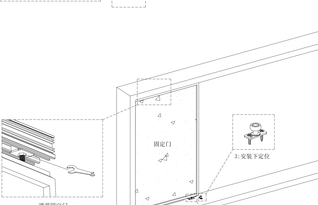

第五步

活动门安装

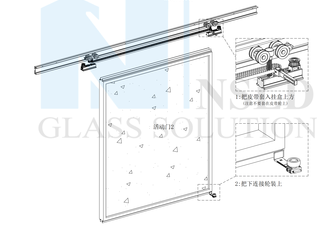

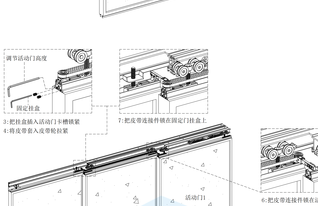

第六步
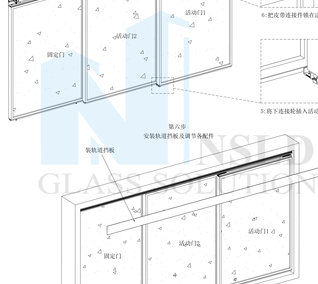
安装轨道挡板及调节各配件