FOSHAN NEW SLIDE ARCHITECTURAL HARDWARE FACTORY

3+0 POCKET DOOR NARROW MODEL (35/40/45MM)

3+0口袋极窄系列 (35/40/45MM)

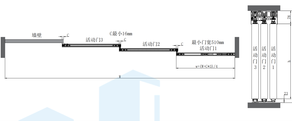

②

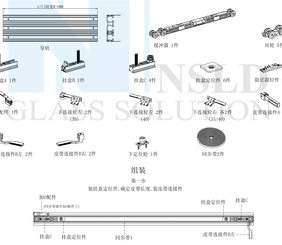

组装

第一步

装挂盘定位件，确定皮带长度，装皮带连接件

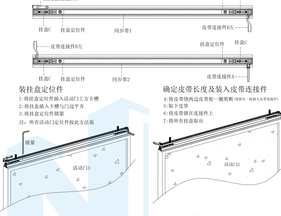

装挂盘定位件

1:将挂盘定位件插入活动门上方卡槽

2:将挂盘插入卡槽与门边平齐

3:将挂盘定位件锁紧

注：所有活动门定位件按此方法装

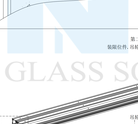

确定皮带长度及装入皮带连接件

4:将皮带按构造连带轮一侧套圈（须将上下皮带装两个）

5:取下皮带

6:将皮带绕在连接件上

7:将所有挂盘装好

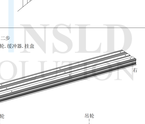

③

第二步

装滑轮件 吊轮 螺冲器 挂盘

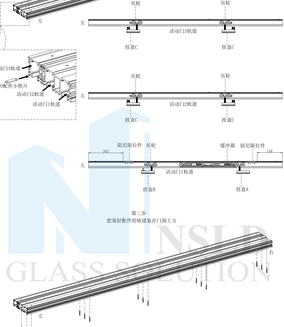

第三步

把装好配件的轨道装在门洞上方

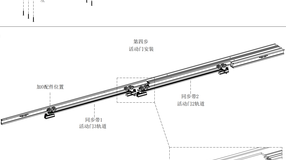

④

第四步

活动门安装

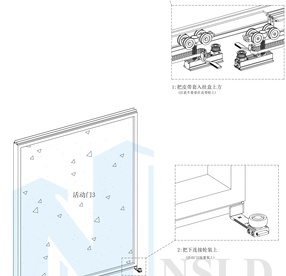

1:把皮带套入挂盘之方

（注意不要套在皮带轮上）

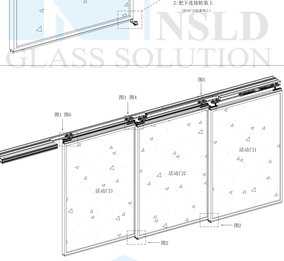

2:把下连接轮装上

（200*2连接轮）

⑤

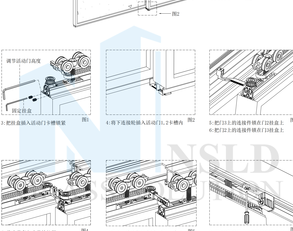

3:把挂盘插入活动门卡槽限紧

4:将下连接轮插入活动门孔卡槽内



5:把门2上的连接件推在门3挂盘上

6:把门2上的连接件推在门3挂盘上



7:将皮带套入连带轮轮缘



8:把皮带连接件推在活动门1挂盘上

9:把加C配件插在加C配件小孔上

⑥

第五步

安装下定位,挡板及调节各配件

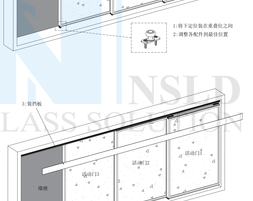

1:将下定位装在垂直位之间

2:调整各配件到最佳位置

3:装挡板

NSLD GLASS SOLUTION