# 3+0 NARROW MODEL (35/40/45MM)

# 3+0 极窄系列 (35/40/45MM)




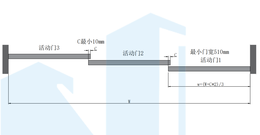




## 组装

第一步

装挂盒定位件，确定皮带长度，装皮带连接件

### 装挂盒定位件

1:将挂盒定位件插入活动门上方卡槽
2:将挂盒插入卡槽与门边平齐
3:将挂盒定位件锁紧
注：所有活动门定位件按此方法装

### 确定皮带长度及装入皮带连接件

4:将皮带绕两边皮带轮一圈看断(须留长一段插入皮带连接件)
5:取下皮带
6:将皮带锁在连接件上
7:将挂盒取出

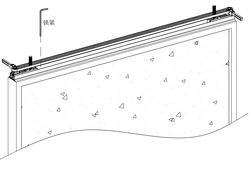


第二步

装限位件，吊轮，缓冲器，挂盒

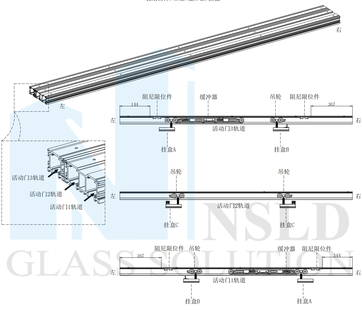


第三步

把装好配件的轨道装在门洞上方

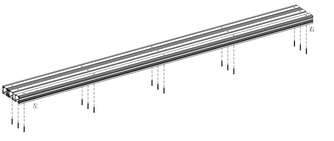


第四步

活动门安装

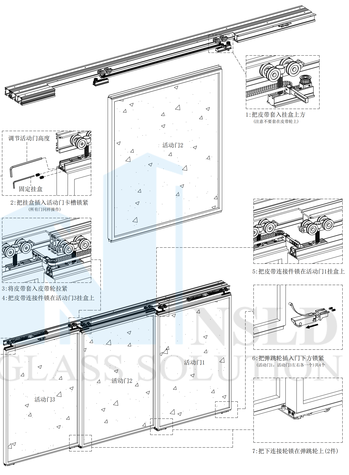


1:把皮带套入挂盒上方
(注意不要套在皮带轮上)

2:把挂盒插入活动门卡槽锁紧
(两端门同样操作)

3:将皮带套入皮带轮拉紧
4:把皮带连接件锁在活动门3挂盒上

5:把皮带连接件锁在活动门1挂盒上

6:把弹跳轮插入门下方锁紧
(同样的下连接轮锁在另一侧门的下方)

7:把下连接轮锁在弹跳轮上(2件)

第五步
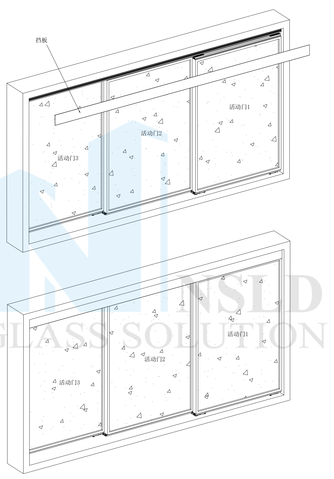
安装挡板及调节各配件